

Maße Siebdruckplatte: 250x125x1,8cm (HxBxT)


Maße Bohle: 300x30x5cm (HxBxT)

**Hinweis:**

Die Maße können entsprechend dem verfügbaren Lagerplatz angepasst werden!

**Optional:**

- Ausfräsung zur besseren Seilführung

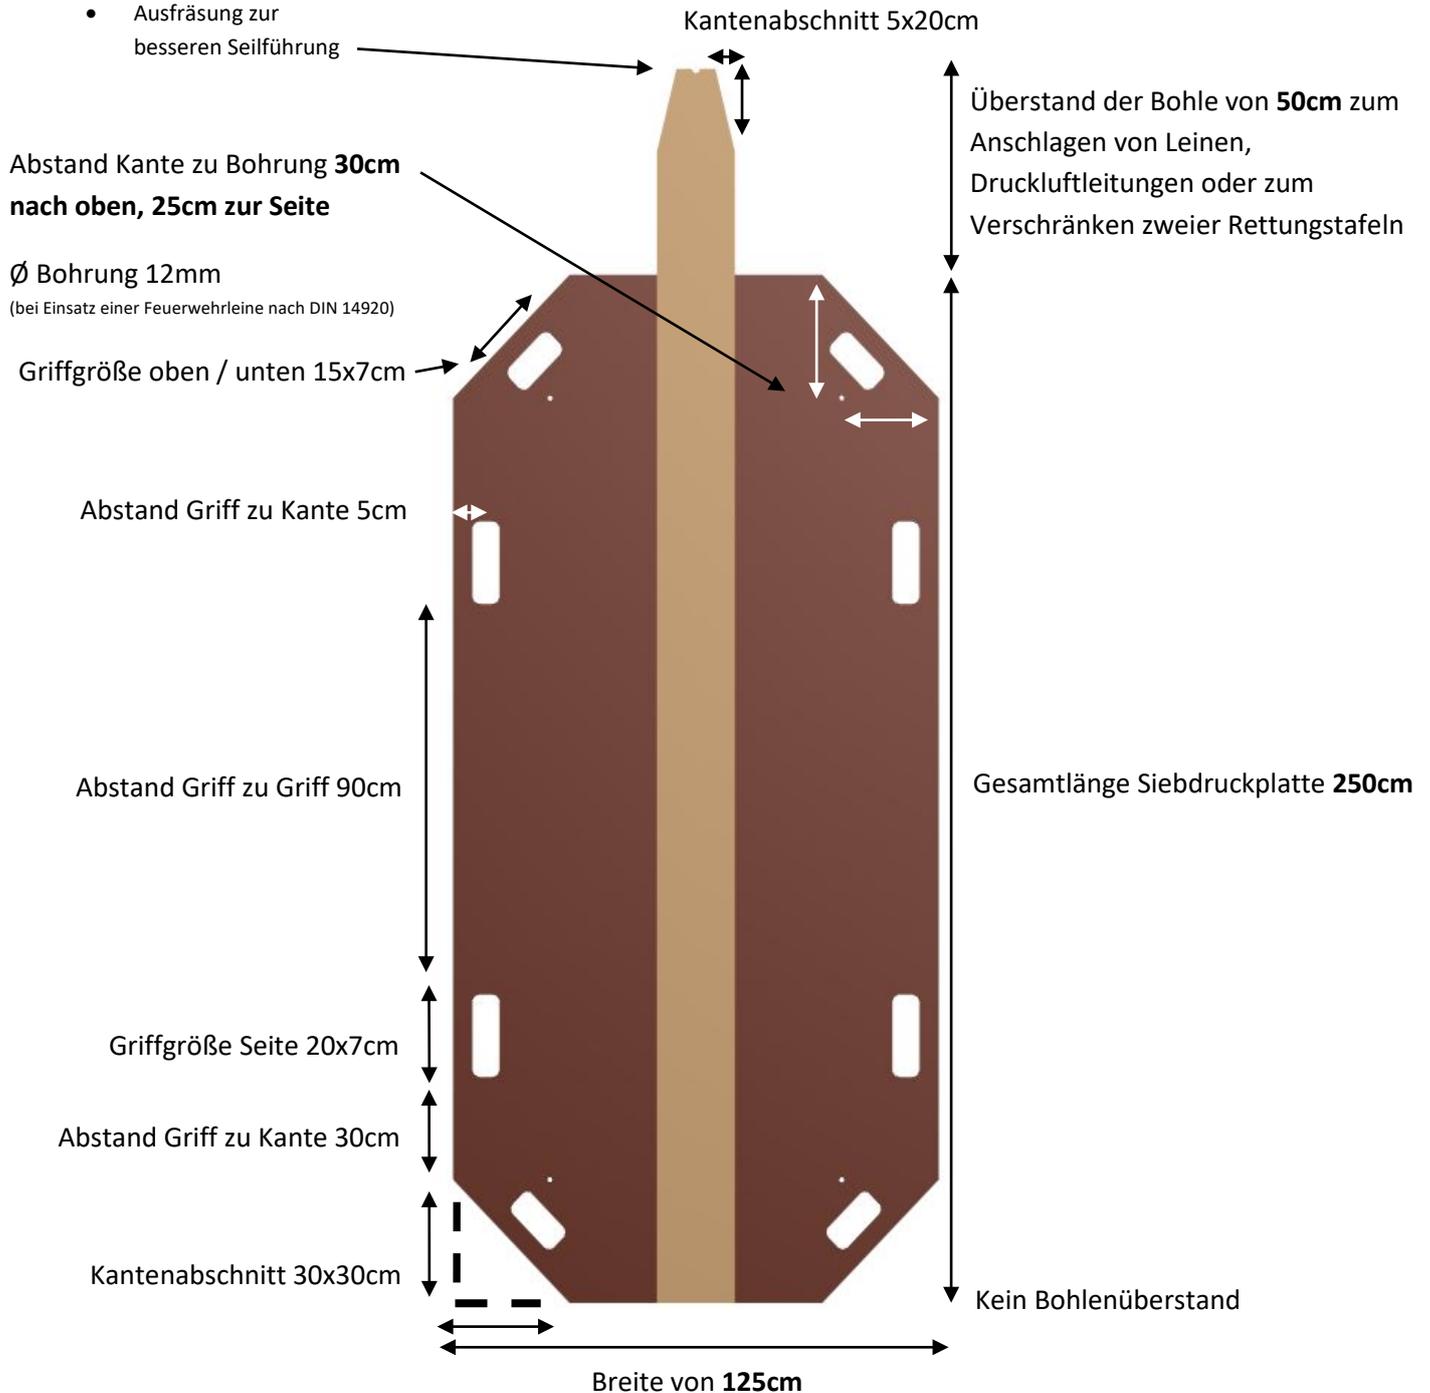

<p>Praxistipp Tiefbauunfall - die Rettungstafel</p>	<p>Version 2.5 Stand Oktober 2021</p>	<p>Rochus Häuslmann Irakli West Robin Piper Patrick Kaminsky</p>
<p>Haftungsausschluss: Die vorliegende Anleitung wurde nach bestem Wissen, gründlicher Recherche, ausführlichen Überlegungen und Berechnungen sowie Erfahrungen der Autoren erstellt, trotzdem sind Fehler nicht ausgeschlossen. Von Seiten der Autoren und Heavy Rescue Germany erfolgt keinerlei Haftung für etwaig eintretende Unfälle und Verletzungen bei der Verwendung!</p>		


## Leinen anbringen

- Länge der Leinen ausreichend dimensionieren
  - Empfehlung 7m
- Durchmesser der Bohrung muss entsprechend dem Durchmesser der Leinen dimensioniert werden
  - Empfehlung 12mm (Ø DIN Feuerwehrleine 10mm)

### Hinweise:

Leinenlänge und Durchmesser der Bohrung können nach Bedarf angepasst werden!

Bohle wird auf Siebdruckplatte im „5er-Muster“ verschraubt **und** verleimt!

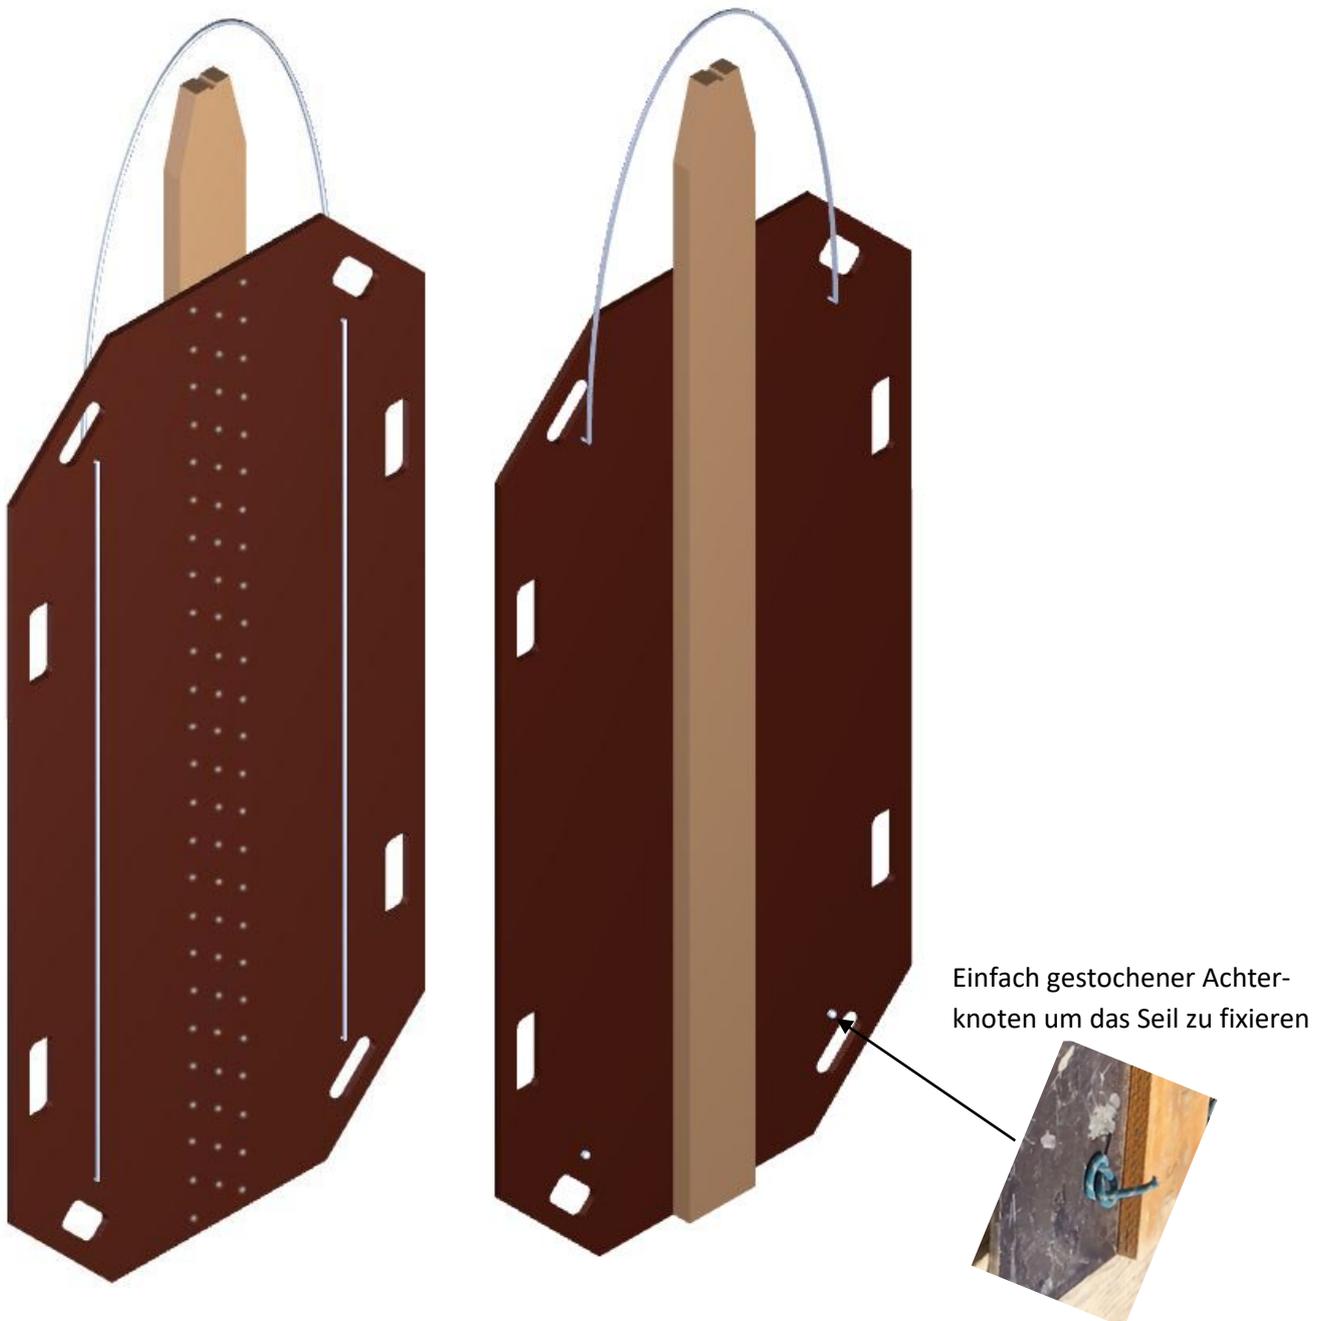

<p>Praxistipp Tiefbauunfall - die Rettungstafel</p>	<p>Version 2.5 Stand Oktober 2021</p>	<p>Rochus Häuslmann Irakli West Robin Piper Patrick Kaminsky</p>
<p>Haftungsausschluss: Die vorliegende Anleitung wurde nach bestem Wissen, gründlicher Recherche, ausführlichen Überlegungen und Berechnungen sowie Erfahrungen der Autoren erstellt, trotzdem sind Fehler nicht ausgeschlossen. Von Seiten der Autoren und Heavy Rescue Germany erfolgt keinerlei Haftung für etwaig eintretende Unfälle und Verletzungen bei der Verwendung!</p>		